Schritt 3
Den Knopf auf dem Empfänger erneut kurz drücken und danach das Aufblinken der LED je nach Einstellung

Blinker	Einschaltzeit
1 Blinker	sofort an
2 Blinker	ON ~ 0,5s
3 Blinker	ON ~ 2s
4 Blinker	ON ~ 4s
5 Blinker	ON ~ 10s



Schritt 4
Den Knopf für kurze Zeit drücken, während des Aufblinkens, das zur jeweiligen Einschaltzeit gehört.



10.3. Ausschaltverzögerung, Fade off

Mit dieser Prozedur kann die Ausschaltverzögerung (Fade off) eingestellt werden.
Werkseinstellung: 0,5s

Schritt 1
Position DIPs 1, 2, 3 und 4 auf ON-OFF-OFF-ON.



DIP 1, 2, 3, 4 = ON OFF OFF ON

10.4. Einstellung der minimalen Helligkeit

Mit diesem Vorgang kann die minimale Helligkeitsstufe eingestellt werden.
Die minimale Helligkeit, beim Einschalten und Dimmen, hängt von der Art der angeschlossenen Last ab.

ACHTUNG: Die Last muss für diesen Vorgang ausgeschalten sein!

STEP 1
Position DIPs 1, 2, 3 und 4 auf OFF-OFF-OFF-ON.

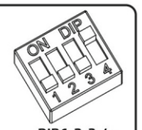

DIP 1, 2, 3, 4=
OFF OFF OFF ON

Schritt 2
Den Knopf am Empfänger kurz drücken.

Die LED geht an und leuchtet dauerhaft

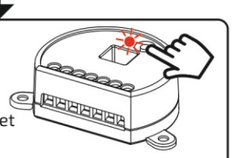

Schritt 3
Die gewünschte minimale Helligkeit über Kabel einstellen.

Schritt 4
Den Knopf am Empfänger erneut kurz drücken.

Die LED blinkt 3x zur Bestätigung des Vorgangs.

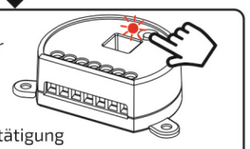

10.5 Memoryfunktion der Einschalthelligkeit

Bei LED-Lampen, die keine niedrigen Helligkeitswerte akzeptieren, ist es nicht ratsam diese Speicherfunktion zu verwenden, um zu vermeiden, dass das Licht bei ungenügender Intensität ausgeschaltet wird.

Schritt 1
Position DIPs 1, 2, 3 und 4 auf OFF-ON-OFF-OFF.

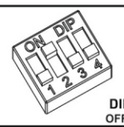

DIP 1, 2, 3, 4=
OFF ON OFF OFF

Schritt 2
Den Knopf am Empfänger kurz drücken.

Die LED leuchtet auf.

Schritt 3
Den Knopf am Empfänger erneut kurz drücken.

Das Aufblinken der LED zählen:
3 Blinker= letzter Helligkeitswert
6 Blinker= maximale Helligkeit

Anzahl der Blinke	Helligkeit beim Einschalten
3	letzter Helligkeitswert
6	maximale Helligkeit

Schritt 4
Um die Einstellung zu wechseln, die Prozedur von Schritt 1 an wiederholen.
Der Controller wechselt zwischen 3x und 6x blinken

10.6. 2-Kabel Verbindungen

Standardeinstellung: 3-Kabel Verbindungen

Mit diesem Vorgang wird die Art der Verbindung zur Last eingestellt.

ACHTUNG: Die Last muss für diesen Vorgang ausgeschalten sein!

Schritt 1
Position DIPs 1, 2, 3 und 4 auf OFF-OFF-OFF

DIP 1, 2, 3, 4=
OFF OFF OFF OFF

Schritt 2
Den Knopf am Empfänger kurz drücken.

Die LED geht an und leuchtet

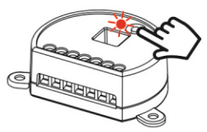

Schritt 3
Den Knopf am Empfänger kurz drücken.

Anzahl der Blinker zählen um den gewünschten Verbindungstyp auszuwählen:

3x blinken = 2-Kabel Verbindung
6x blinken = 3-Kabel Verbindung

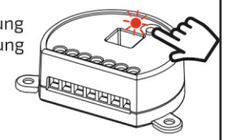

Schritt 4
Um die Einstellung zu wechseln, die Prozedur von Schritt 1 an wiederholen.
Der Controller wechselt zwischen 3x und 6x blinken

Schritt 2
Den Knopf am Empfänger für kurze Zeit drücken.

Die LED geht an und leuchtet dauerhaft.



Schritt 3
Den Knopf auf dem Empfänger kurz drücken und danach das aufblinken der LED je nach Einstellung zählen:

Blinker	Einschaltzeit
1 Blinke	sofort aus
2 Blinker	ON ~ 0,5s
3 Blinker	ON ~ 2s
4 Blinker	ON ~ 4s
5 Blinker	ON ~ 10s



Schritt 4
Den Knopf für kurze Zeit drücken, während des Aufblinkens, das zur jeweiligen Einschaltzeit gehört.



11. Verbinden mit einer Funkfernbedienung

Dieser Vorgang ermöglicht es kompatible Fernbedienungen mit dem Empfänger zu verbinden.

Schritt 1
Position DIPs 1, 2, 3 und 4 auf ON-ON-ON-ON

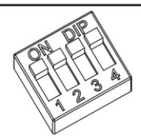

ON ON ON ON
DIP 1, 2, 3 und 4 =

Schritt 2
Den Knopf am Empfänger kurz drücken.

Die LED leuchtet auf



Schritt 3
Ein Signal mit der Fernbedienung senden um diese mit dem Empfänger zu verbinden.
(siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung)

Sobald der Empfänger das Signal erhalten hat, beginnt die LED 3x zu blinken.

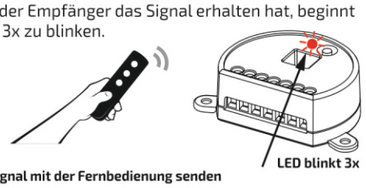

Schritt 4
Der Empfänger ist für weitere 30 Sekunden auf Empfang falls weitere Fernbedienungen gekoppelt werden sollen.
Den Knopf auf dem Empfänger drücken, um den Programmiervorgang sofort abzubrechen.
Die LED schaltet ab.

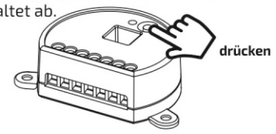

12. Löschen der Fernbedienungen aus dem Empfängerspeicher

Mit dieser Prozedur können Fernbedienungen aus dem Speicher des Empfängers entfernt werden.

12.1 Löschen einer einzelnen Fernbedienung

Schritt 1
Den Knopf auf dem Empfänger für ca. 8 Sekunden gedrückt halten.
Die LED beginnt zu blinken.

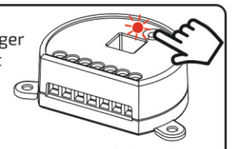

Schritt 2
Ein Signal mit der Fernbedienung senden, die aus dem Speicher des Empfängers gelöscht werden soll.

Die LED des Empfängers beginnt schnell zu blinken.

12.2 Löschen aller gespeicherten Fernbedienungen

Schritt 1
Den Knopf auf dem Empfänger für ca. 8 Sekunden gedrückt halten.

Die LED beginnt zu blinken.

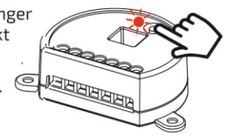

Schritt 2
Den Knopf auf dem Empfänger kurz drücken.

Die LED beginnt schnell zu blinken und schaltet anschließend ab.

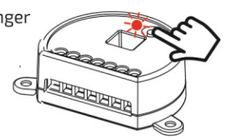

13. Hersteller

DOTLUX GmbH
Richard- Stuecklen Str. 7, 91781 Weißenburg
Tel: +49 9141/4051 0 Fax: +49 9141/4051 999
www.dotlux.de

07/2018 Änderungen vorbehalten